

# ICカードロックの解除方法






おサイフケータイ機能が付いていても、ICカードロックの設定がONになっていると、  
かざしても反応しません。その際は下記の手順より、解除をしてからタッチしてください。

通常ケータイ



ケータイの表面か裏面に左のマークが入っていれば、おサイフケータイです。

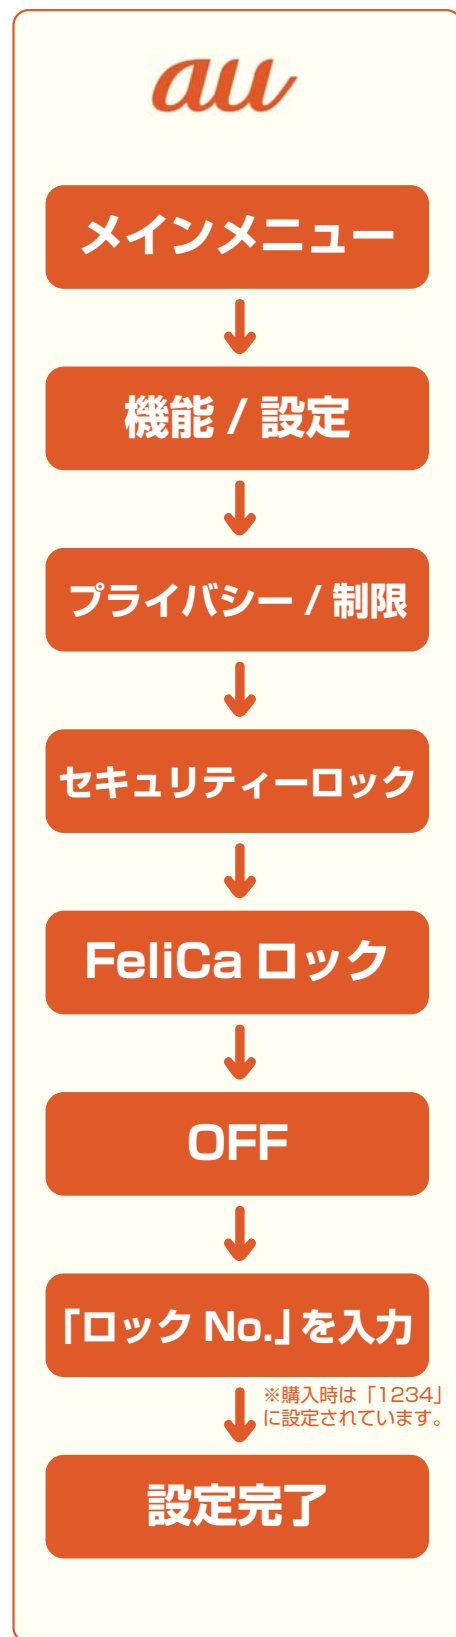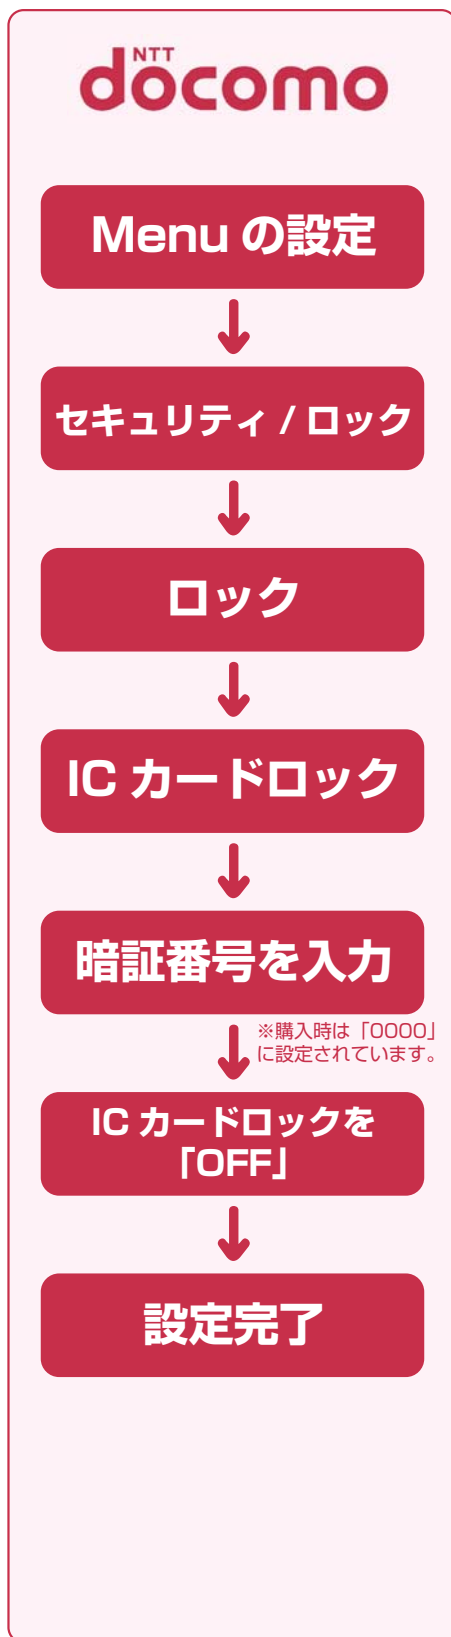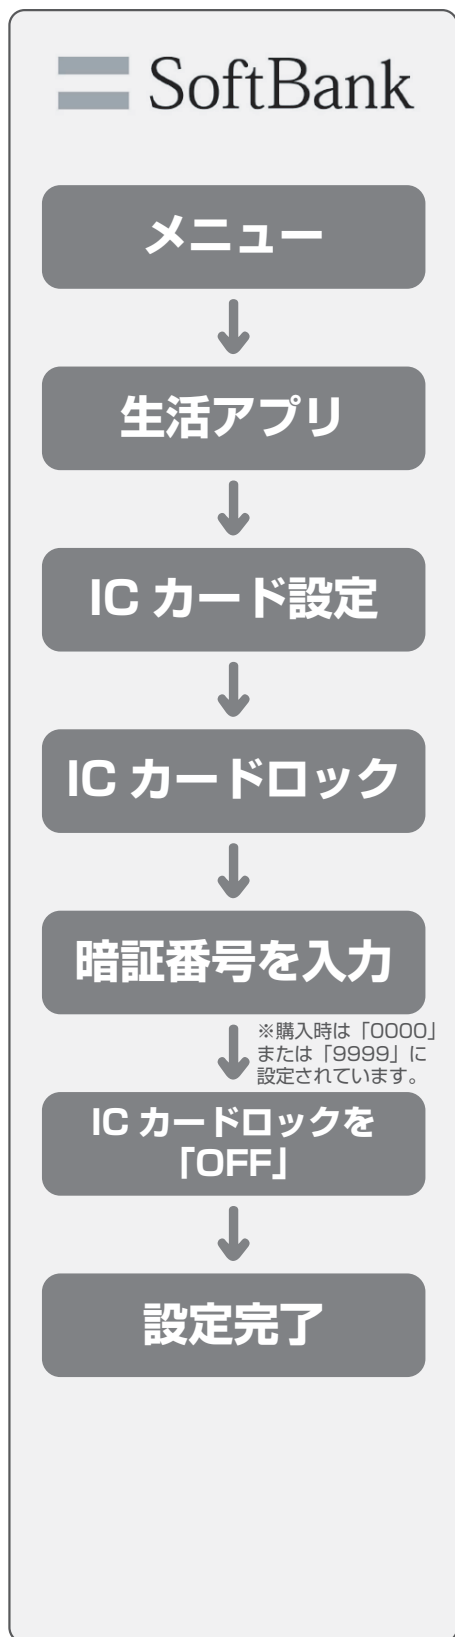

※機種により設定方法が異なります。ご了承ください。

# ICカードロックの解除方法

R-2  
2015/1 改定

おサイフケータイ機能が付いていても、ICカードロックの設定がONになっていると、  
かざしても反応しません。その際は下記の手順より、解除をしてからタッチしてください。

スマートフォン

## ▶ おサイフケータイのアプリがある方はこちら



アプリ  
「おサイフケータイ」  
を選択。



おサイフケータイ  
アプリが起動完了。  
「ロック設定」を選択。



「次へ」を選択。



パスワードを入力  
し、「OK」を選択。



「OK」を選択し、  
解除完了です。

## ▶ おサイフケータイのアプリがない方はこちら



おサイフケータイ

Google playで  
「おサイフケータイ」  
で検索して、  
ダウンロード  
して下さい。

OR

こちらからも  
ダウンロード出来ます



ダウンロードが  
完了後、上記の  
方法にて  
ご設定下さい。



※アプリの有無はホーム画面またはアプリ一覧をご確認ください。

※機種によっては設定方法が異なる場合もございますのでご了承ください。